

Пневмораспределитель

Многоместная плата


Пневмораспределитель с электропневматическим управлением

Серия VDC14□-XBN01

- Простая сборка и быстрая замена
- До 24 секций на одной многоместной плате
- Электроподключение D-Sub, Fieldbus

Пневмораспределитель
с электропневматическим управлением

Управление: **D-Sub, Fieldbus** (ProfiNET, EtherCAT, EtherNET/IP, CC-Link IE Field Basic)

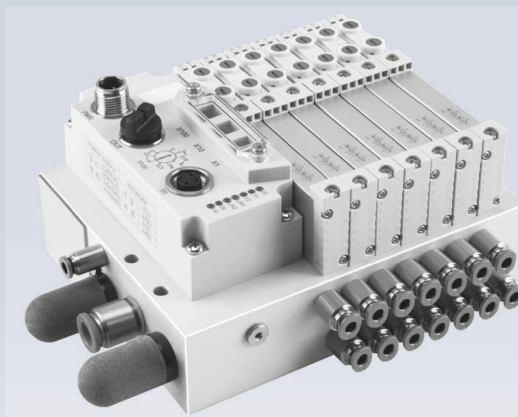

Пневмораспределитель с электропневматическим управлением

Серия VDC14-XBN01

Номер для заказа

Многоместная плата

VVD14C – 10F – F01 – XBN01

①

②








① Кол-во секций

Обозн.	Кол-во
4F	4 секций
...	...
9F	9 секций
10F	10 секций
12F	12 секций
16F	16 секций
20F	20 секций
24F	24 секции

② Присоединение (A, B)

Обозн.	Присоединение
F01	G1/8"

Обозначение

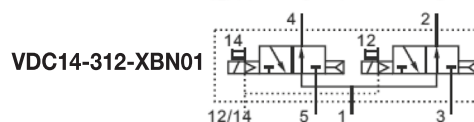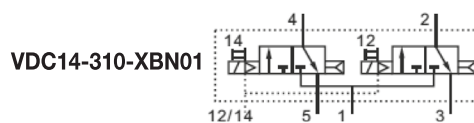

Пневмораспределитель (монтаж на плате)

VDC14 – 510 – XBN01

①

① Принцип действия

Обозн.	Принцип действия
510	5/2 моностабильный
520	5/2 бистабильный
530	5/3 закрытый центр
533	5/3 открытый центр
534	5/3 центр под давлением
310	2 x 3/2 сдвоенный (Н.З., Н.З.)
312	2 x 3/2 сдвоенный (Н.О., Н.О.)
314	2 x 3/2 сдвоенный (Н.О., Н.З.)

Модуль связи


Номер для заказа	Описание
VVD14C-CPL-XBN01	Модуль связи «4 in 1» Fieldbus (ProfiNET, EtherCAT, EtherNET/IP, CC-Link IE Field Basic) (до 48 катушек)
VVD14C-SUB-XBN01	Модуль связи D-Sub (до 24 катушек)

Принадлежности

Номер для заказа	Описание
VDC14-BP-XBN01	Заглушка
DS25-2.5M-XBN01	D-sub кабель, 25 контактов, 2.5 м
DS25-5M-XBN01	D-sub кабель, 25 контактов, 5 м
M12-4FR-2104-2M-XBN01	Кабель для электропитания, M12, 2м
M12-4FR-2104-4M-XBN01	Кабель для электропитания, M12, 4м
M12D-4MS.P-5544-2M-XBN01	Кабель интерфейса связи, M12, 2 м
M12D-4MS.P-5544-4M-XBN01	Кабель интерфейса связи, M12, 4 м
M12D-4MS/M12D-4MS.P-5544-2M-XBN01	Кабель интерфейса связи, M12 - M12, 2 м
M12D-4MS/M12D-4MS.P-5544-4M-XBN01	Кабель интерфейса связи, M12 - M12, 4 м
M12D-4MS/RJ45Y.P-5544-2M-XBN01	Кабель интерфейса связи, M12 - RJ45, 2 м
M12D-4MS/RJ45Y.P-5544-4M-XBN01	Кабель интерфейса связи, M12 - RJ45, 4 м
VVD14C-INTP-XBN01	Винт для переключения на внутренний пилот
VVD14C-EXTP-XBN01	Винт для переключения на внешний пилот

Пневмораспределитель с электропневматическим управлением VDC14-XBN01

Пример формирования пневмоострова

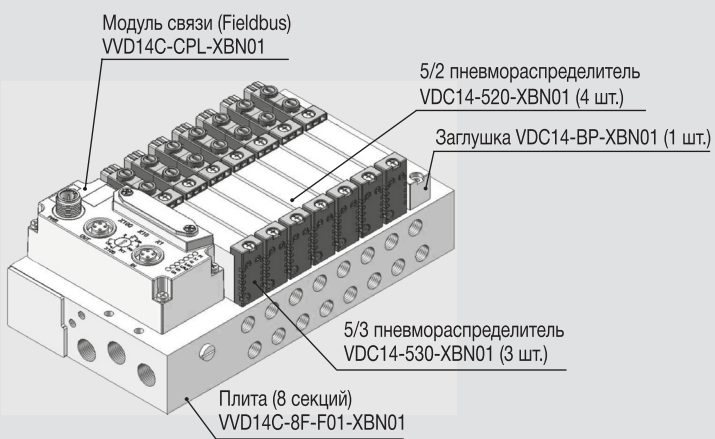

VVD14C-8F-F01-XBN01 - 1 шт
(плита, 8 секций, рабочие выходы сбоку)

- VDC14-530-XBN01 - 3 шт
(5/3 пневмораспределитель, закрытый центр)
- VDC14-520-XBN01 - 4 шт
(5/2 бистабильный пневмораспределитель)
- VVD14C-CPL-XBN01 - 1 шт
(модуль связи Fieldbus)
- VDC14-BP-XBN01 - 1 шт. (заглушка)

Примечание:

- 1) • - обозначение сборочных единиц в составе блока
- 2) Рекомендуем устанавливать фитинги KQ*H04-01*, KQ*H06-01* и KQ*H08-01*, а также KQ*S04-01*, KQ*S06-01* и KQ*S08-01*.

Технические характеристики


Серия		VDC14-510-XBN01	VDC14-520-XBN01	VDC14-53□-XBN01	VDC14-31□-XBN01
Рабочая среда		Очищенный сжатый воздух			
Протокол связи		D-Sub, "4 in 1" Fieldbus (ProfiNET, EtherCAT, EtherNET/IP, CC-Link IE Field Basic) ¹⁾			
Принцип действия		5/2 моностабильный	5/2 бистабильный	5/3 (закр. центр, откр. центр, центр под давлением)	2x3/2 сдвоенный (Н.З./Н.З., Н.О./Н.О., Н.О./Н.З.)
Пилотное управление		Внутренний / внешний пилот			
Рабочий диапазон давления, МПа		0.2 ~ 0.8 [0 ~ 0.8] ²⁾		0.3 ~ 0.8 [0 ~ 0.8] ²⁾	0.25 ~ 0.8 [0.2 ~ 0.8] ²⁾
Диапазон давления управления, МПа		0.2 ~ 0.8		0.3 ~ 0.8	0.25 ~ 0.8
Номинальный расход, норм л./мин		500			480
Температура рабочей и окружающей среды, °C		-5 ~ 60 (не допускать замерзания)			
Смазка		Не требуется ³⁾			
Присоединительная резьба плиты	1, 5, 3	G1/4"			
	4, 2	G1/8"			
Присоединение пилота		M5			
Номинальное напряжение		24 VDC			
Допустимые отклонения напряжения		DC: ±10%			
Потребляемая мощность, Вт		1.3 (на одну катушку)			
Степень защиты		IP65			
Частота срабатывания, цикл/с		5			
Время срабатывания (при 0.6 МПа), с		Не более 0.016	Не более 0.024	Не более 0.028	Не более 0.018
Вес, г		68	76	76.5	73

1) Модуль связи Fieldbus поставляется с заводской настройкой протокола связи (Profinet).


2) []: Для исполнения с внешним пилотом.

3) Если однажды уже применялся маслосодержащий воздух, следует и в дальнейшем продолжать его использование.

Изменение типа пилота

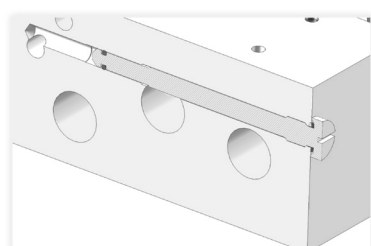

Внешний пилот

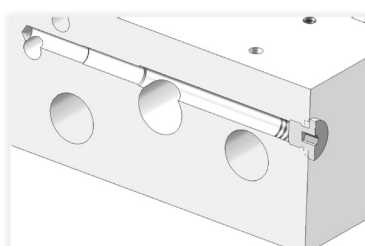


Внутренний пилот

- Изначально плата комплектуется винтом для работы с внутренним пилотом. Чтобы использовать внешний пилот, установите винт (VVD14C-EXTP-XBN01) в отверстие для изменения типа пилота, как показано на рисунке. Пилотный воздух подается через резьбовое отверстие в торце плиты.

VDC14-XBN01

Электроподключение пневмораспределителей (D-Sub)

Многоконтактное соединение

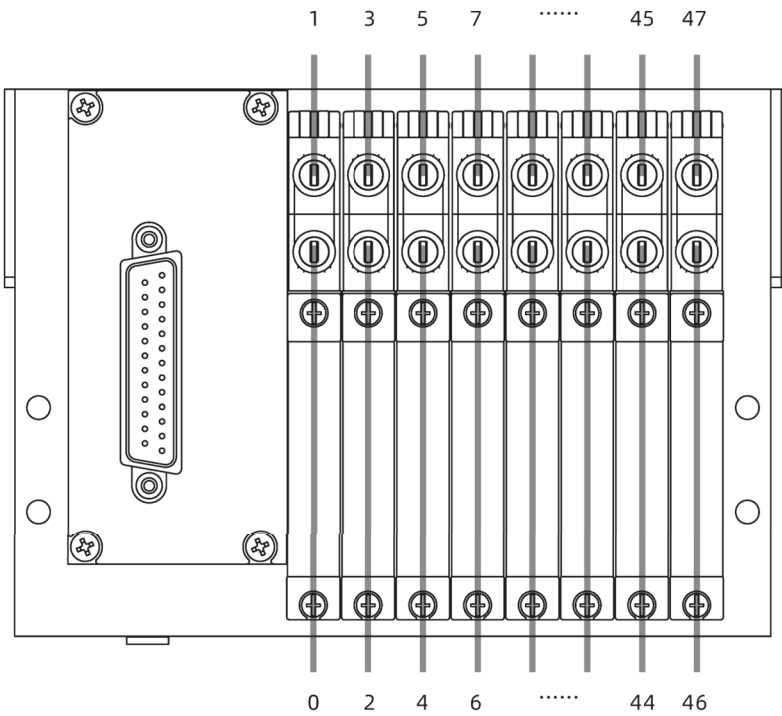


Подключение контактов разъема

Разъем	Номер контакта	Позиция	Цвет провода (кабель DS25-*M-XBN01)
	1	0	Белый
	2	1	Коричневый
	3	2	Зеленый
	4	3	Желтый
	5	4	Серый
	6	5	Розовый
	7	6	Синий
	8	7	Красный
	9	8	Черный
	10	9	Фиолетовый
	11	10	Серый/розовый
	12	11	Красный/синий
	13	12	Зеленый/белый
	14	13	Коричневый/зеленый
	15	14	Желтый/белый
	16	15	Коричневый/желтый
	17	16	Серый/белый
	18	17	Коричневый/серый
	19	18	Белый/розовый
	20	19	Коричневый/розовый
	21	20	Синий/белый
	22	21	Коричневый/синий
	23	22	Красный/белый
	24	23	Коричневый/красный
	25 (COM)	24 (COM)	Белый/черный

Пневмораспределитель с электропневматическим управлением VDC14-XBN01

Электроподключение пневмораспределителей (Fieldbus)

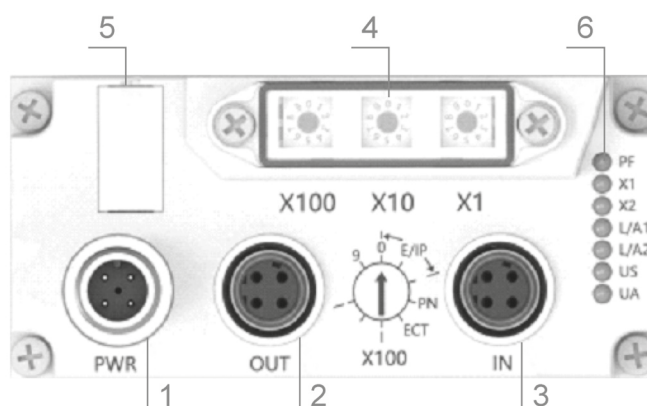

№	Наименование	Описание
1	Электропитание	Разъем M12 тип A (4 контакта, вилка), электропитание модуля связи и катушек пневмораспределителей
2	Интерфейс связи (ВЫХ)	Разъем M12 тип D (4 контакта, розетка), PROFINET, ETHERNET/IP, ETHERCAT, CIEBS
3	Интерфейс связи (ВХ)	Разъем M12 тип D (4 контакта, розетка), PROFINET, ETHERNET/IP, ETHERCAT, CIEBS
4	Переключатель	Переключение протоколов, IP адреса и настроек катушек
5	Табличка	Табличка для надписи
6	LED индикация	Отображение рабочего состояния

Электропитание				Интерфейс связи (ВЫХ)				Интерфейс связи (ВХ)			
	Разъем M12 тип A (4 контакта, вилка)				Разъем M12 тип D (4 контакта, розетка)				Разъем M12 тип D (4 контакта, розетка)		
	Контакт	Функция			Контакт	Функция			Контакт	Функция	
	1	UA	Питание привода		1	Tx+	Передача данных +		1	Tx+	Передача данных +
	2	GND	Питание привода		2	Rx+	Получение данных +		2	Rx+	Получение данных +
	3	US	Питание шины		3	Tx-	Передача данных -		3	Tx-	Передача данных -
	4	GND	Питание шины		4	Rx-	Получение данных -		4	Rx-	Получение данных -

Изменение протокола связи Fieldbus*

- Отсоедините кабель электропитания, на переключателе (4) выберите 9, 0, 0.
- Присоедините кабель электропитания, подождите 5 с.
- Отсоедините кабель питания. На переключателе выберите код нужного протокола связи и последний бит IP (можно установить напрямую).
- Подключите кабель электропитания, включите электропитание, подождите 30 с. Индикатор PF должен загореться в соответствии с выбранным протоколом связи.


Обозн.	X100	X10	X1	Протокол связи	PF
1	0 ~ 2	0 ~ 9	0 ~ 9	Ethernet / IP	Зеленый
2	3	-	-	Profinet	Оранжевый
3	4	-	-	Ethercat	Синий
4	5 ~ 7	0 ~ 9	0 ~ 9	CIEBS	Белый

* По умолчанию настроена сеть Profinet.


VDC14-XBN01

Размеры

Пневмораспределитель

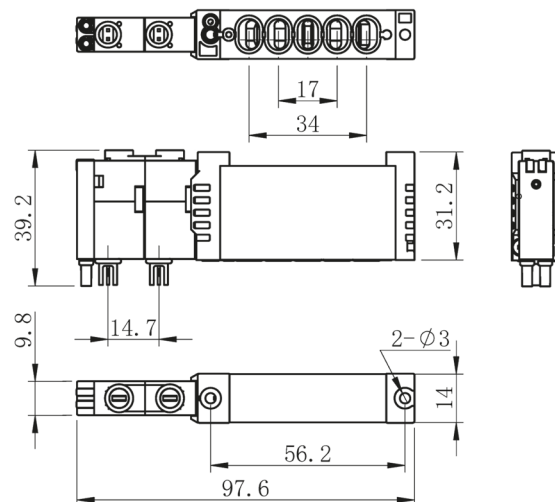

Многоместная плита

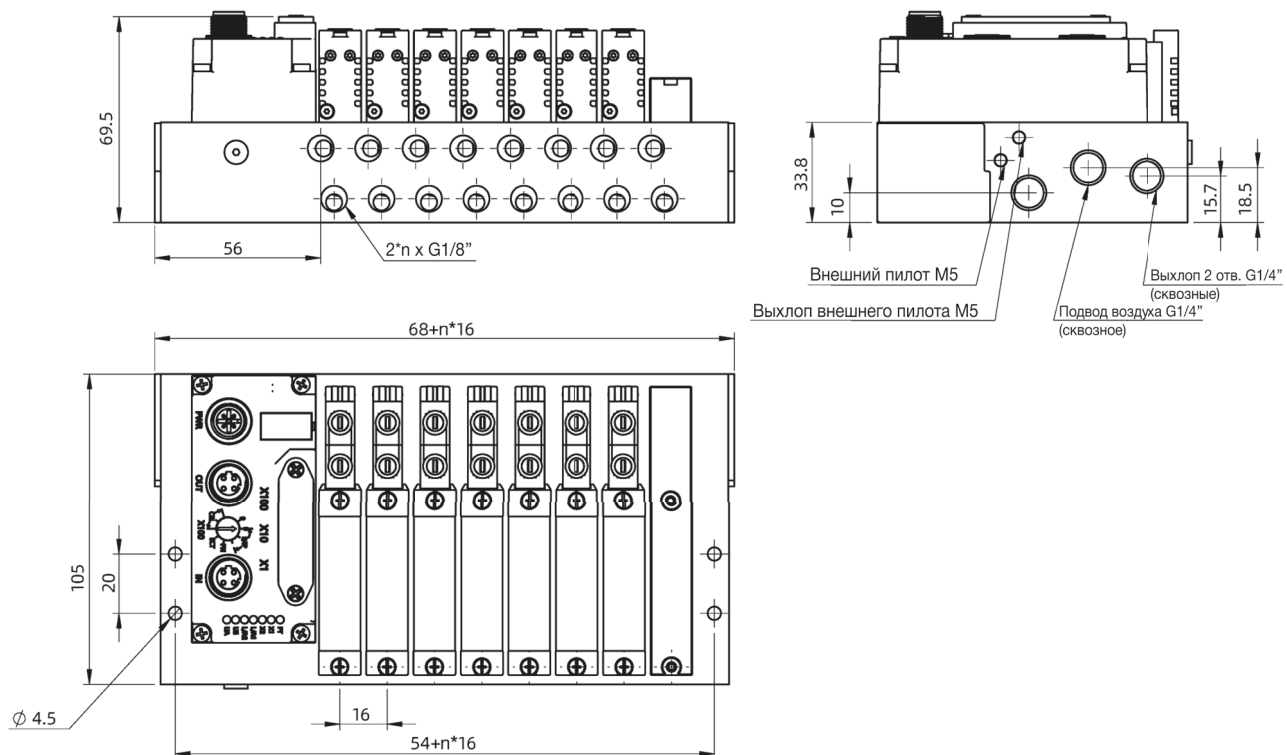

* Примечание: размеры приведены для справки.